



Domoticz : Ajout de votre RLink

Maintenant que vous avez votre RLink, on va l'ajouter à Domoticz.

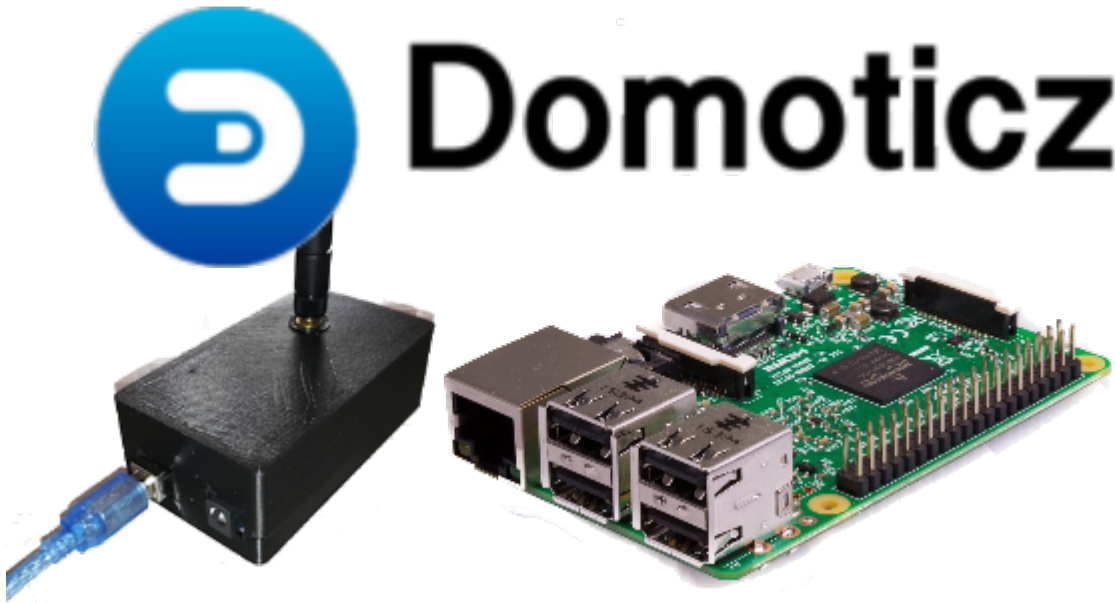

Pour commencer, branchez votre RLink à l'une des prises USB du Raspberry Pi, puis dans l'interface de Domoticz, rendez vous sur l'onglet Réglages et Matériel :

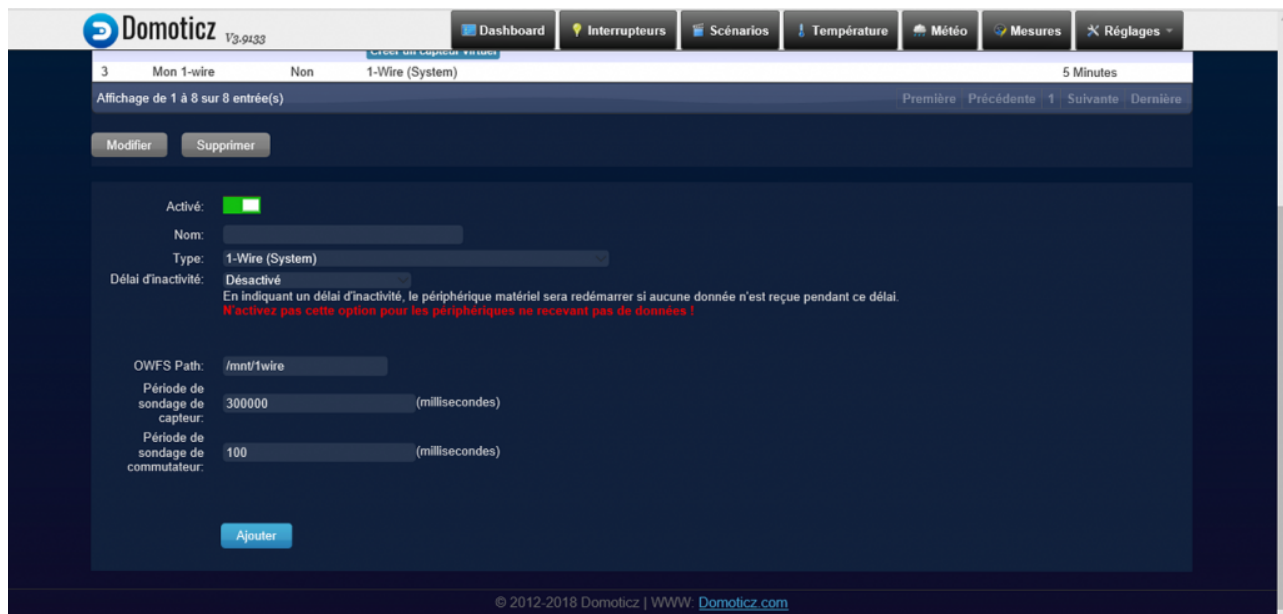

- Commencez par mettre un nom.
- Dans le menu Type, cherchez votre nouveau matériel : **Rlink Gateway USB**. Comme vous pouvez le remarquer la liste est assez fournie et se rallonge à chaque mise à jour.
- Laissez **Délai d'inactivité** sur **Désactivé**.
- Choisissez le **Port série**. Il varie selon votre configuration. Si vous avez plusieurs périphériques branchés sur les prises usb et que vous ne connaissez pas le bon port du RLink, débranchez le et regardez les ports proposés puis rebranchez le RLink, le nouveau port qui est listé sera le bon.
- Une fois ces paramètres définis, cliquez sur **Ajouter**. Votre

RLink doit maintenant apparaître dans la liste des appareils.

ID	Nom	Statut	Description	Action
9	raspberry	Oui	Motherboard sensors	Désactivé
8	meteo	Oui	DarkSky (Weather Lookup)	WWW Désactivé
7	Dummy	Oui	Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)	Créer un capteur virtuel Désactivé
4	Telephones	Oui	Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)	Créer un capteur virtuel Désactivé
3	Mon 1-wire	Non	1-Wire (System)	5 Minutes

Affichage de 1 à 8 sur 8 entrée(s) Première Précédente 1 Suivante Dernière

Modifier Supprimer

Activé:

Nom: RLink

Type: RLink Gateway USB

Délai d'inactivité: Désactivé

En indiquant un délai d'inactivité, le périphérique matériel sera redémarrer si aucune donnée n'est reçue pendant ce délai.
N'activez pas cette option pour les périphériques ne recevant pas de données !

Port série: /dev/ttyUSB0

Ajouter

© 2012-2018 Domoticz | WWW: Domoticz.com

Votre système Domoticz est maintenant capable de recevoir et envoyer des trames 433Mhz. Pour tester que tout fonctionne bien, allez dans les paramètres de Domoticz et cliquez sur **Autoriser pendant 5 minutes**, puis allez voir les logs. Si vous avez déjà des accessoires en 433Mhz (station météo, interrupteur...) déclenchez les et normalement vous verrez des lignes dans les logs avec le nom que vous avez donné à votre RLink entre parenthèses, il s'agit des trames 433Mhz reçu par Domoticz. Si votre accessoire est pris en compte par Domoticz vous aurez ce type d'info :

```
2018-04-01 09:49:26.938 (RFLink) Temp (Auriol)
2018-04-01 09:49:28.499 (RFLink) Temp + Humidity (Auriol V3)
```

En allant sur **dispositifs** et en cliquant sur **Inutilisés**, vous verrez apparaître vos nouveaux dispositifs. Pour les ajouter à votre système, cliquez sur la flèche verte.

Voilà votre RLink est ajouté à Domoticz et vous pouvez à présent utiliser des accessoires 433Mhz.

Vous trouverez dans les prochains articles des tests d'accessoires avec des exemples de scénarios.

- Les prises
- Les détecteurs de mouvement
- les sondes de température a base d'Arduino
- les détecteurs d'ouverture